


PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

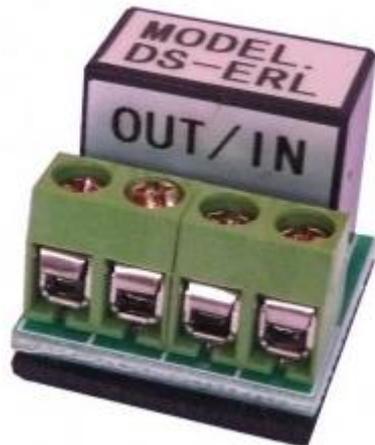

ouverture totale: SUR KDT-601/607/611

Branchez le 12V (**S+** et le **S-(ou GND)**) SUR LES BORNES "IN" DU RELAI
et l'automatisme (commun et start) sur les bornes "OUT" .

ouverture partielle: SUR KDT-601/607/611

Branchez le 12V (**S+** et le **S-(ou GND)**) SUR LES BORNES "IN" DU RELAI
et l'automatisme (commun et start piéton) sur les bornes "OUT" .

